




# Manual do usuário

## Cofre Eletrônico

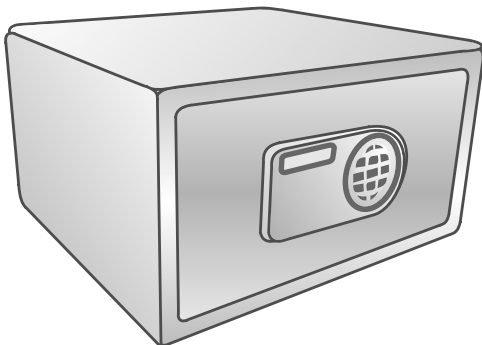


**MYBOX**  
DIPONTO

O MyBox é um cofre desenvolvido especialmente para empresas, residências, hotéis e escolas. Através de seu design de fácil uso e sua estrutura de aço de alta resistência é possível minimizar danos ao seu patrimônio. Agradecemos a preferência e esperamos superar suas expectativas.

Equipe Diponto



## Contém no pacote

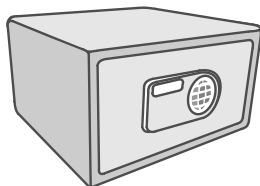

1



2

1. Cofre Digital.
2. Manual de Instruções.
3. Kit de fixação.
4. Duas chaves multiponto.

3



4



## Detalhes do cofre

Alimentação: 4 pilhas alcalinas AA.

Display: 6 dígitos.

Teclado: 12 teclas com Beep de acionamento.

Senha: 1 a 12 dígitos.

Fechadura: Chave Multiponto.

Trava: Dupla trava de segurança.

Dimensões do cofre (HxLxP): 225x420x380mm.

Peso: 17 kg.



Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem a permissão da Diponto Ltda. As informações e especificações técnicas podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio.



Revisão A - Mai/2009 - Criação do documento



## Características do Produto

1. A estrutura do equipamento utiliza tubos de aço, em formato "U". A utilização de tecnologia de soldagem automática também eleva a segurança e traz maior robustez ao mesmo.
2. Usando micro motor a porta fecha automaticamente. Digite sua senha para abrir a porta. Além do travamento eletrônico, o equipamento também possui chave multiponto.
3. No display LCD utilize senha mestre de 12 dígitos ou senha do usuário, de 1 a 9 dígitos.
4. Para sua segurança, toda vez que você digitar a senha errada o sistema lhe dará 3 tentativas. Após isso o cofre trancará por 3 minutos e o buzzer interno tocará um alarme.
5. Quando a trava de segurança estiver bloqueada, o buzzer tocará o alarme para reiniciar a operação.

## Configuração do Produto

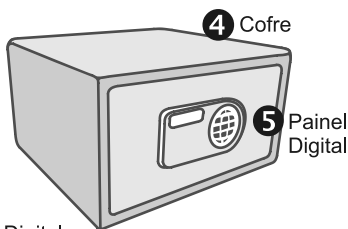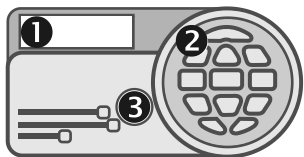

1. Display LCD
2. Teclado
3. Fechadura Multiponto

4. Cofre
5. Painel Digital



## Abrir a porta do cofre com chave

Retire a cobertura da chave ao lado do painel digital, insira a chave na fechadura e abra a porta. No caso de esquecimento da senha de usuário, utilize a senha mestre para trocar a mesma.



## Abrir a porta do cofre com senha

Utilize a senha de usuário para abrir o cofre. Digite a senha e pressione #, o display exibirá “opened” e a porta abrirá automaticamente.

**Nota:** Quando digitar uma senha por engano pressione \* para apagar o número, o buzzer emitirá um sinal sonoro. A primeira vez que for digitada uma senha errada o visor exibirá EEE1. Na segunda EEE2 e na terceira EEE3. Após 3 vezes de senha errada o teclado será bloqueado por 3 minutos.



## Trancar a porta do cofre com senha

Feche a porta do cofre, digite uma senha de usuário de 1 a 9 dígitos e confirme pressionando #. Então o display exibirá “closed”, a porta estará trancada.



## Modificando Senha Mestre

Pressione a senha mestre anterior e em seguida #. O display exibirá “pass1-9”. Se você quiser trocar a senha, digite o novo número e pressione a tecla #. O display exibirá “good”. Isso significa que a senha foi trocada com sucesso.



## Instalação

Faça o furo na parede de acordo com a furação presente no fundo e na base do equipamento. O diâmetro do furo é de 10mm. Depois de fazer o furo, insira o parafuso com bucha até o final do mesmo e aperte até fixar o equipamento.



## Manutenção e Garantia

É aconselhável o uso de pilhas alcalinas. Retire as pilhas após longo tempo de uso. Quando não for possível o uso da senha utilize a chave mecânica. Em caso de mal funcionamento do equipamento entre em contato conosco.

Qualquer problema relativo a qualidade do equipamento está na garantia. Qualquer problema causado por fatalidades no manuseio indevido do equipamento não está na garantia.

A chave do equipamento deve ser guardada com zelo e em local seguro, pois o fabricante não possui cópias das mesmas. Cada cofre possui uma chave única.



## Guia de solução de problemas

- **Esquecer a senha de usuário:** Digite a senha mestre corretamente e pressione #. No display aparecerá "pass1-9". Depois de 10 segundos a porta abrirá automaticamente.
- **Esquecer a senha mestre:** Primeiramente use a chave mecânica para abrir o cofre. Abra a tampa na porta do cofre, pressione o botão Reset o display exibirá "yes". Pressione # e o display exibirá "clear". As senhas de usuário e mestre foram restauradas. A senhas padrão de usuário é 888888 e a mestre é 123456781234.
- **Lo-bat:** Quando o display exibir "lo-bat" e o buzzer disparar o alarme, significa que a bateria está fraca. Troque as baterias.
- **A porta não fecha completamente:** Feche a porta novamente e pressione # para a porta ser trancada.
- **A fechadura não trava adequadamente:** Retire a tampa da porta e ajuste o ângulo da fechadura.
- **A trava está quebrada ou não funciona corretamente:** Retire a tampa da porta e troque a fechadura da mesma.

No caso de qualquer dúvida ou problema com este equipamento, entre em contato com seu fornecedor ou acesse o site [www.diponto.com](http://www.diponto.com) onde também estão disponíveis mais informações sobre este e outros produtos.

**DIPONTO**  
www.diponto.com