

MANUAL DE FUNCIONAMENTO DO RELÓGIO DE VIGIA DIPONTO

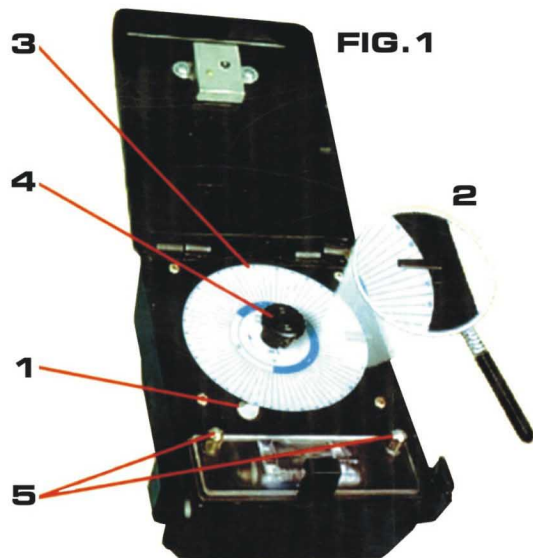


FIG. 1



FIG. 2

- 1 - ACERTO DO MOSTRADOR
- 2 - ENCAIXE DO DISCO
- 3 - INDICADOR DA HORA PARA O DISCO
- 4 - BOTÃO DE FIXAÇÃO DO DISCO
- 5 - FIXADORES DO COMPARTIMENTO DA PILHA

COMO COLOCAR O RELÓGIO DE VIGIA DIPONTO EM FUNCIONAMENTO

- A - ABRA O RELÓGIO COLOCANDO A CHAVE NA FECHADURA GIRANDO-A NO SENTIDO HORÁRIO.
- B - ACERTE A HORA DO MOSTRADOR GIRANDO O BOTÃO (1).
- C - COLOQUE / TROQUE O DISCO GRÁFICO REMOVENDO O BOTÃO DE FIXAÇÃO (4).
- D - COLOQUE O DISCO OBSERVANDO O ENCAIXE DO MESMO (2).
- E - ACERTE O HORÁRIO DO DISCO PELO MOSTRADOR, NA ÁREA DE ACERTO (CFE. FIG. 2)
LEMBRE-SE QUE O INDICADOR DA HORA PARA O DISCO NO RELÓGIO É O Nº 3.
- F - RECOLOQUE O BOTÃO DE FIXAÇÃO (4).
- G - FECHÉ O RELÓGIO E GIRE A CHAVE NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO.

OBSERVAÇÕES

- POSICIONE AS CHAVES EM PONTOS EXTREMOS DOS LOCAIS A SEREM VIGIADOS, POIS O OBJETIVO DO VIGIA É ATINGIR A MAIOR ÁREA DE COBERTURA (CONFORME EXEMPLO DO ITINERÁRIO AO FUNDO).
- AO ABRIR OU FECHAR O RELÓGIO, O DISCO RECEBE UM CORTE NA BORDA QUE INDICA A VIOLAÇÃO DO MESMO. A CADA ABERTURA DO RELÓGIO, O DISCO DEVE SER SUBSTITUÍDO.
- PARA UMA MELHOR CONFERÊNCIA DOS REGISTROS DETERMINE UM INTERVALO MÍNIMO DE 30 MINUTOS ENTRE CADA IMPRESSÃO E CONFIRA SE HÁ APENAS DOIS CORTES NO DISCO GRÁFICO (UM DE ABERTURA E OUTRO DE FECHAMENTO).
- TROQUE A PILHA A CADA SEIS MESES, GIRANDO OS FIXADORES DA TAMPA (5) NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO.